

**Compressore ingrassatore ad aria compressa**  
*Pneumatic grease gun - User's guide***K 3898/3**

## • **Attenzione**

L'installazione, l'uso e la manutenzione del compressore devono essere effettuati solo dopo aver attentamente letto la presente documentazione.

## • **Dati tecnici**

Capacità	g	600
Corpo Ø	mm	60
Attacco filettato		M 10 × 1
Lunghezza canna flessibile	mm	450
Alimentazione ad aria compressa	bar	5÷10
Pressione di avanzamento	bar	600
Lunghezza totale	mm	520
Peso	kg	2,8

Canna flessibile rinforzata (pressione di scoppio 250 bar)

Adatto per cartucce di grasso da 600 gr. **ABC TOOLS** K 3898/31

## • **Modo d'uso**


- Tirare l'asta ① fino in fondo facendo scattare il pulsante ②.
- Preparare la cartuccia togliendo il coperchio e tagliando il fondello in plastica facendo attenzione a non danneggiarla per facilitare l'ingresso del premigrasso.
- Svitare il tubo ③ ed inserire la cartuccia nella direzione indicata sulla stessa o riempire con grasso sfuso facendo attenzione a non creare bolle d'aria.
- Riavvitare il tubo ③ e, premendo il pulsante ②, spingere l'asta ① fino in fondo.
- Spurgare l'aria svitando lo spurgo ④ fino alla fuoriuscita del grasso.
- Inserire il tubo dell'aria compressa mediante l'attacco rapido femmina, (**ABC TOOLS** E 1140/1-E 1140/2-E 1140/3) al compressore/ingrassatore ⑥.
- Regolare l'aggancio ⑤ avvitando e svitando la ghiera zigrinata, a seconda della forza di presa desiderata (Svitare per una presa morbida e un facile sgancio - avvitare per una presa tenace, sull'ingrassatore a testina semisferica).
- Premere il grilletto ⑦ ad intervalli.




## • Istruzioni per l'inserimento della cartuccia del grasso

Soltanto per la prima volta, inserire alcune gocce di olio nei fori della calotta anteriore «A» vedi disegno.


Per un corretto funzionamento, premere ripetutamente il grilletto ad intervalli di almeno un secondo di tempo vedi etichetta applicata sulla calotta (pompare lentamente)

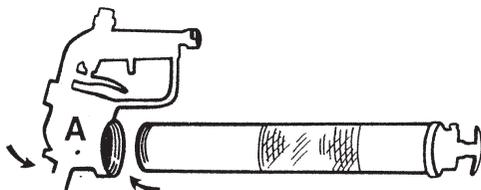


- ① Svitare la calotta «A» dal corpo del compressore ingrassatore.

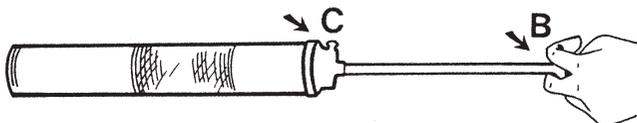


- ② Tirare con orza l'asta «B» con l'ausilio del pulsante «C» fino al suo aggancio.

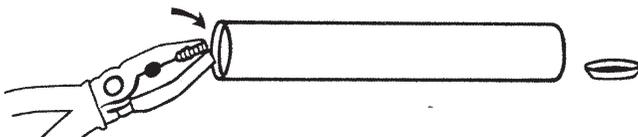

- ③ Togliere i tappi di chiusura della cartuccia del grasso, ed inserirla nel tubo di acciaio avendo cura di spingerlo fino all'inserimento completo.

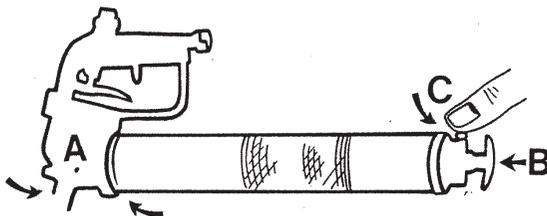

- ④ Riavvitare la calotta «A» sul corpo del compressore ingrassatore, premere il pulsante «C» e spingere l'asta «B» completamente in avanti.

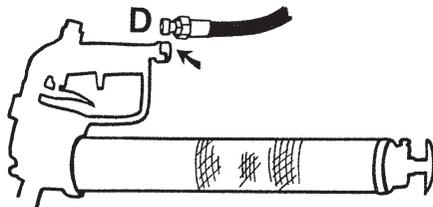

- ⑤ Collegare il tubo dell'aria compressa all'attacco «D».  
Da questo momento potrete iniziare la vostra operazione di ingrassaggio.